




Кабель от насоса в  
приямке  
Подключить к  
розетке



Насос в приямке

К потребителю

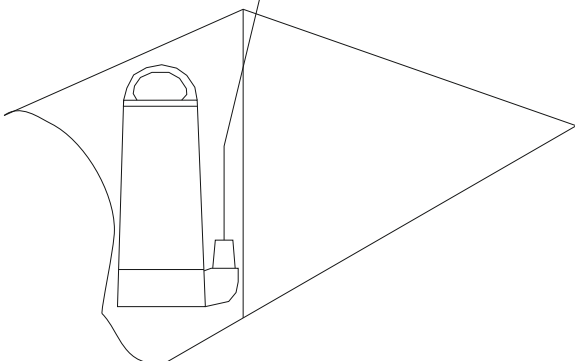

Залить воду в установку и в приямок. Эл. Вилку включить в розетку и оставить на 3-4- часа.  
Установка промоется в автоматическом режиме